

CleanMate RV500

hodiny, plánovač úklidu, odložený start

Plánovač úklidu (Scheduling)

nastavuje se tlačítkem se symbolem zvonku v horní části dálkového ovládání.




Odložený start (Easy Scheduling)

nastavuje se tlačítkem se symbolem zvonku v dolní části dálkového ovládání.




IR parsek

přenáší nastavené informace a povely do vysavače

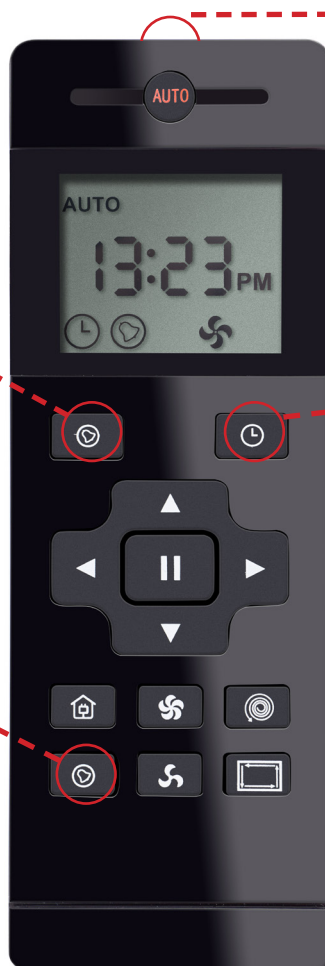

Nastavení hodin (aktuální čas)


nastavuje se tlačítkem se symbolem hodiny na dálkovém ovládání.

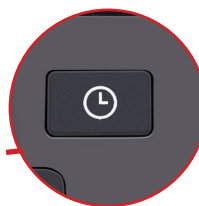

1.

Nastavení hodin (aktuálního času)

Před nastavením plánovače úklidu nebo odloženého startu musí být nejdříve správně nastaveny hodiny (aktuální čas). Správně nastavený čas se musí přenést do vysavače.

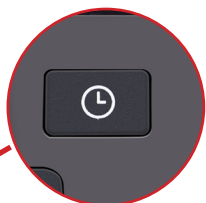

- Stiskněte tlačítko se symbolem HODINY na dálkovém ovládání. Začne blikat ikona hodin na displeji.
- Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte správnou hodinu.
- Stiskněte šipku doprava a začne blikat ikona minut.
- Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte správné minuty.
- Nastavení hodin potvrďte stiskem tlačítka HODINY a **při potvrzování miřte dálkovým ovladačem na vysavač. IR paprsek při nastavování nezakrývejte.** Správný čas bude uložen a přenesen do vysavače.

2.

Plánovač úklidu (Scheduling)

Nastavením plánovače úklidu bude vysavač uklízet každý den ve stejný čas, který jste si uložili do plánovače. Před nastavením plánovače úklidu se ujistěte, že máte správně nastaveny hodiny (aktuální čas) a je správně přenesený do vysavače.



- Stiskněte tlačítko se symbolem ZVONKU (plánovač úklidu) v horní části dálkového ovladače. Na displeji začnou blikat hodiny.
- Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte požadovanou hodinu.
- Stiskněte šipku doprava a začnou blikat minuty.
- Stiskem šipky nahoru či dolů nastavíte požadované minuty.
- Nastavení plánovače úklidu potvrďte stiskem tlačítka ZVONKU a **při potvrzování miřte dálkovým ovladačem na vysavač. IR paprsek dálk. ovladače při nastavování nezakrývejte!** Čas plánovače úklidu bude uložen a přenesen do vysavače. **V okamžiku uložení plánovače do vysavače zazní 1x pípnutí.** Nyní je již uložen plánovač ve vysavači.

3.

Odložený start (Easy Scheduling)

Stisknutím tlačítka odloženého startu bude vysavač uklízet každý den v čas, kdy jste stiskli tlačítko (každý den za 24 hodin od stisknutí tlačítka). Před nastavením odloženého startu úklidu se ujistěte, že máte správně nastavené hodiny (aktuální čas) a je správně přenesený do vysavače.



- Stiskněte tlačítko se symbolem ZVONKU (odložený start) v dolní části dálkového ovladače a **přitom miřte dálkovým ovladačem na vysavač. IR paprsek dálk. ovladače při nastavování nezakrývejte!** Čas odloženého startu bude uložen a přenesen do vysavače. **V okamžiku uložení odloženého startu do vysavače zazní 1x pípnutí.** Vysavač začne uklízet za 24 hodin od stisknutí tlačítka a bude tento čas opakovat každý den.

4.

Zrušení plánovače úklidu či odloženého startu

V případě, že chcete zrušit plánovač úklidu nebo odložený start je potřeba vymazat nastavené hodnoty ve vysavači dle níže uvedeného návodu.

Při provádění zrušení vždy mířte dálkovým ovladačem na vysavač a IR paprsek dálkového ovladače nezakrývejte! Vymazání informací se musí přenést do vysavače. Zrušení je vždy potvrzeno zazněním pípnutí z vysavače.

Zrušení plánovače úklidu (Scheduling)



Zrušení plánovače úklidu (Scheduling)

Stiskněte a **přidržte po dobu 3 sekund** tlačítko se symbolem ZVONKU v horní části dálkového ovládání dokud z vysavače nezazní 1x pípnutí.



Zrušení odloženého startu (Easy Scheduling)

Zrušení odloženého startu (Easy Scheduling)

Stiskněte a **přidržte po dobu 3 sekund** tlačítko se symbolem ZVONKU v dolní části dálkového ovládání dokud z vysavače nezazní 1x pípnutí.



Řešení problémů

Vysavač začal pracovat v jiný čas

Příčinou mohou být špatně nastavené hodiny (aktuální čas) ve vysavači, omylem stisknuté tlačítko odloženého startu, nastavené obě funkce plánovač úklidu či odložený start atd...

Postup nápravy:

- **Zrušit (vymazat)** obě funkce - plánovač úklidu a odložený start dle bodu 4.
- **Nastavit hodiny** (aktuální čas) a přenést nově nastavené hodiny do vysavače dle bodu 1.
- **Znovu nastavit** plánovač úklidu dle bodu 2. nebo odložený start dle bodu 3. a přenést do vysavače

Upozornění

Veškeré informace a hodnoty nastavené na dálkovém ovládání se musí přenést do vysavače. Při nastavování vždy mířte na vysavač ve vzdálenosti 2-3 m a nezakrývejte IR paprsek v přední části dálkového ovládání. Při nastavování musí být vysavač zapnutý nebo umístěn v nabíjecí základně.